

Fahrzeug: 2004er SLK R171 200 Kompressor

Voraussetzungen ab Werk:

Vorrüstung für "Handy" (nur GSM-Verkabelung und Lautsprecher) Code 273
Radio Audio 20, ob es bei anderen Radios genauso funktioniert kann ich nicht überprüfen.

Freisprecheinrichtung: THB:

THB: UNI CARTALK DSP Basis Set

Konsole:

Kuda Phonebase (bestellt mit % bei HUB-car.com)

Werkzeuge:

Torxschraubendreher Gr.
Kreuzschraubendreher
Steckschlüssel M10
Seitenschneider
Quetschzange für Kabelverbinder
Kombizange
LötKolben
Kabelverbinder 3*
Isolierband oder Schrumpfschlauch
Doppelklebeband mit Schaumeinlage
1m Antennenkabel + Adapter (0,5m würden reichen, der Adapter wird benötigt da es kein Kabel mit Stecker + Kupplung gibt)

Funktion:

Die Freisprecheinrichtung lässt sich nicht über Lenkrad und Radio "Audio 20" bedienen, nur über das Telefon selber.

Einbaudauer ca. 2-3 Std.

Der Einbau:



1.) Als erstes wird die Abdeckung unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite entfernt. Hierzu müssen die 3 Torxschrauben auf der Vorderseite entfernt werden.




2.) An der Mittelkonsole befindet sich ein verdeckter Klipp der nach vorne gezogen werden muss. Dazu hinter die Abdeckung fassen und nach vorne ziehen. Danach die Abdeckung herunterklappen und entfernen.




3.) Teppich nach vorne klappen, Styropor durch nach oben schieben lösen und entfernen.



4.) Die 3 markierten Muttern entfernen und das Blech entnehmen.

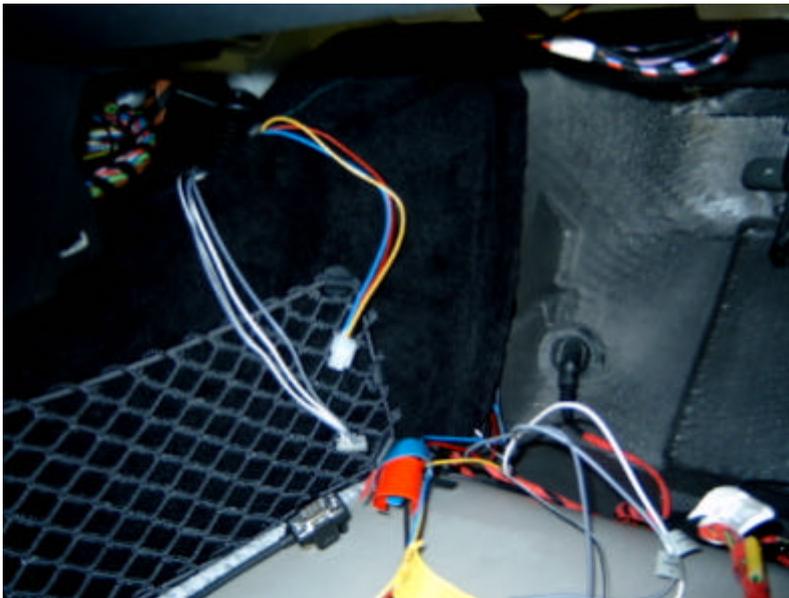

5.) Kabel :
Mikrofonkabel ca. 40cm hinter dem Mikrofon durchschneiden und das stück mit dem Stecker zusammen mit dem Steuerkabel (schwarz, blau, gelb, blau), dem Lautsprecherkabel (grau, grau/schwarz, weiß, weiß/schwarz), Antennenverlängerung, unter dem Teppich durchführen.

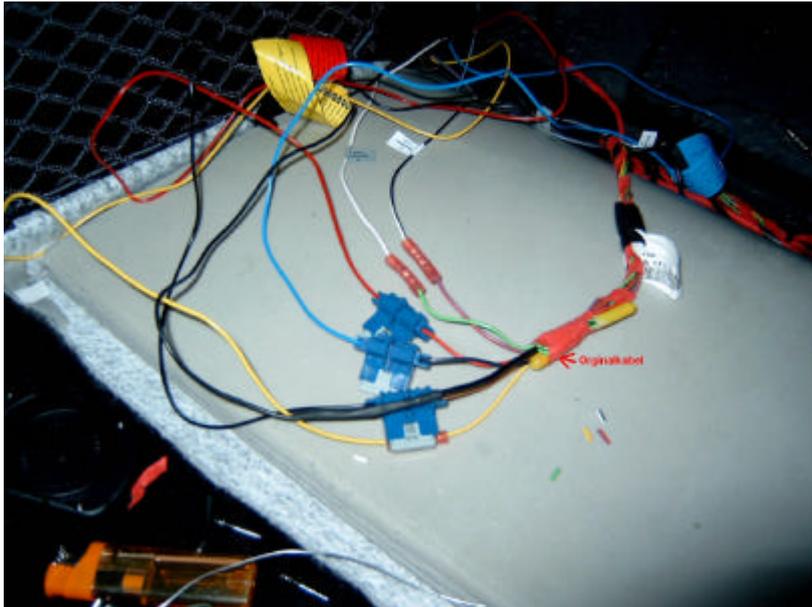

6.) Kabelverbinden:

Achtung ab hier muss die Batterie abgeklemmt werden!!!!

Originalkabel – Mitgelieferte Kabel

Spannungsversorgung

braun mit Sicherungshalter – an schwarz
schwarz/violett mit Sicherungshalter – an blau
rot mit Sicherungshalter – an rot
gelb mit Verbinder – an gelb

Lautsprecher

rot/blau mit Verbinder – an weiß/schwarz
grün/schwarz mit Verbinder – an weiß
- grau/schwarz isolieren
- grau isolieren


Mikrofon

weiß – weiß zusammenlöten und isolieren
schirm – schirm zusammenlöten
alles zusammen isolieren

Antenne

Antennenkabel mit Antennenverbinder – Antennenkabel

Sicherungen einsetzen.

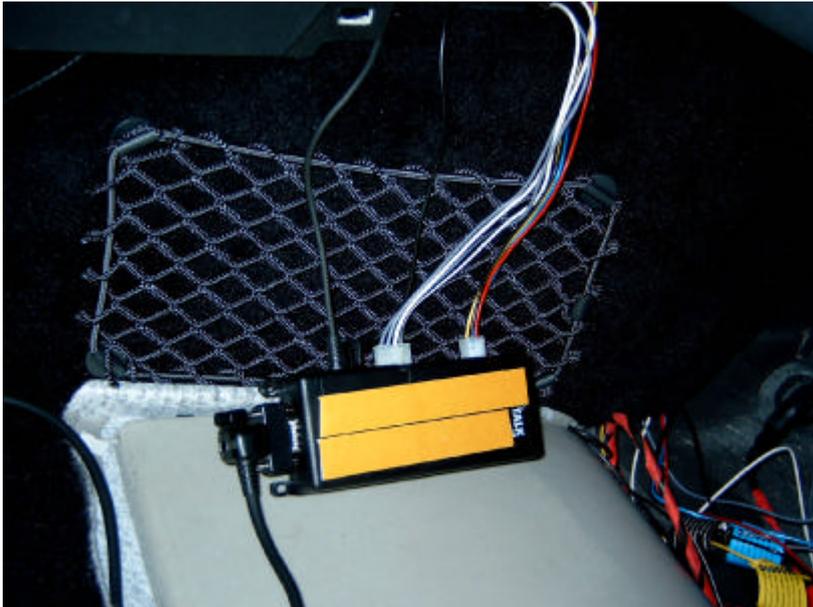

7.) Kabel in die Box stecken. Mikrofonstecker mit Lasche sichern. Kabel der Telefoneinheit anschrauben. Antennenkabel an die Telefoneinheit schrauben. Doppelklebeband auf die Box kleben.

Nun das ganze an geeigneter Stelle in die Mittelkonsole kleben.



8.) Spiegel durch leichtes Ziehen entfernen. Nun noch die rechte Torxschraube der Sonnenblende auf der Fahrerseite entfernen und Abdeckung nach unten ziehen. Dort wird dann das Kabel des Mikrofons sichtbar.

Mikrofon

weiß – weiß zusammenlöten und isolieren

schirm – schirm zusammenlöten

alles zusammen isolieren



9.) Mikrophon mit dem Mitgelieferten Halter an die Innenleuchte kleben. Kabel hinter der Leuchte entlangführen.



10.) Konsoleneinbau

Die Konsole wird von oben auf die Mittelkonsole gesteckt. Von unten wird das mitgelieferte Blech, mit der Blechmutter hinter die Mittelkonsole gelegt. Anschließend die Schraube durch die Telefonkonsole stecken und in die Blechmutter drehen.

11.) Telefon auf die Konsole Schrauben (laut Anleitung THB)

12.) Funktionstest

Hierzu die Batterie wieder anschließen und Telefon einsetzen. Zündung einschalten, nun sollte am Telefon zu sehen sein, das es Lädt. Als nächstes sollte ein Testanruf getätigt werden. Nachdem das alles hoffentlich positiv verlaufen ist, kann alles wieder zusammengebaut werden.

Der Verfasser der Einbauanleitung übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden, die beim Einbau entstehen !!!!!